

PNY Verto

Multimedialne Karty Graficzne

Podręcznik Użytkownika

Quick Install



Servodata Elektronik Sp. z o.o.
Jana Sawy 8 lok. 02, 20-632 Lublin, tel. 81-5254319
www.servodata.com.pl servodata@servodata.com.pl

- © PNY – wszystkie prawa zastrzeżone, wszelkie kopiowanie poniższego dokumentu bez pisemnej autoryzacji PNY Technologies, Inc. jest zabronione.
- Wszystkie inne wymienione nazwy produktów mogą być zarejestrowanymi znakami handlowymi odpowiednich firm jednakże, „™” oraz „®” nie są zastosowane w każdym przypadku w niniejszej instrukcji
- Ograniczenie odpowiedzialności: Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, wszelkich zmian, uzupełnień i przeróbek w odniesieniu do produktów opisanych w niniejszym podręczniku. W związku z tym PNY Technologies nieprzyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione w sposób bezpośredni lub pośredni w wyniku błędów, przeoczeń lub różnic występujących pomiędzy produktem a jego opisem w podręczniku.
- Celem uchwalenia Dyrektywy nr 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady jest promocja recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Logo przedstawiające przekreślony kubel na śmiecie oznacza, że produkt nie powinien być wyrzucany razem z odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Powinien być on przetworzony i poddany recyklingowi w odpowiedni sposób, gdyż prawdopodobnie zawiera substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Brak sortowania odpadów może w ostateczności spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Urządzenie należy poddać utylizacji w odpowiednim punkcie odbioru lub zabrać je do dystrybutora celem wymiany “jeden za jeden”. Więcej informacji na temat systemu odbioru udzielą władze lokalne lub dystrybutorzy. Ostatecznym celem jest stworzenie każdemu użytkownikowi możliwości przyczynienia się do zachowania zasobów naturalnych i ochrony zdrowia ludzkiego.



Gratulujemy dokonania znakomitego wyboru karty graficznej firmy PNY Technologies. Staliście się Państwo posiadaczami nowoczesnej karty graficznej oferującej parametry i funkcje niespotykane w innych kartach tej klasy. Sugerujemy aby przeczytać uważnie poniższą instrukcję przed instalacją karty.

Minimalne wymagania sprzętowe

- IBM® lub 100% PC kompatybilny z procesorami klasy Pentium® III, AMD Athlon® lub wyższy
- Złącze PCI-Express, slot PCI lub AGP (wg wymagań konkretnego modelu karty)
- Windows® XP/Vista
- 512 MB RAM
- 80 MB wolnego miejsca na dysku dla pełnej instalacji
- napęd CD-ROM lub DVD-ROM
- monitor kompatybilny z VGA lub DVI-I

Zawartość opakowania

Proszę sprawdzić zawartość opakowania karty, czy wszystkie niżej wymienione elementy są w niej zawarte. Jeżeli któregośkolwiek elementu nie ma lub jest uszkodzony, prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.

- Karta graficzna
- Adaptery / kable – zgodnie ze specyfikacją danej karty
- CD-ROM ze sterownikami
- Instrukcja obsługi

Przed instalacją

UWAGA - Kompletna instrukcja użytkownika znajduje się na płycie CD-ROM dołączonej do karty graficznej.

Zanim rozpoczniecie Państwo instalację sterownika karty, upewnijcie się czy system Windows działa poprawnie.

UWAGA

Proszę odinstalować obecny w systemie stary sterownik VGA

Proszę usunąć stary sterownik za pomocą ikony Dodaj/Usuń Programy w Panelu Sterowania.

Wyłączyć komputer.

Usunąć starą kartę graficzną

Uwaga: Jeśli płyta główna ma zintegrowaną kartę graficzną, proszę skontaktować się ze sprzedawcą płyty w celu poprawnego wyłączenia jej z systemu.

Instalacja sprzętu

UWAGA Ładunki elektrostatyczne mogą uszkodzić elementy elektroniczne karty graficznej.

Proszę przestrzegać następujących zasad przy instalacji karty:

Zanim zostanie wyciągnięta wtyczka przewodu zasilającego z gniazda znajdującego się z tyłu obudowy komputera, należy dotknąć metalowej części obudowy komputera. Dzięki temu zostaną odprowadzone ładunki elektrostatyczne, które mogłyby uszkodzić elektroniczne podzespoły karty graficznej lub komputera. Nie należy wyjmować karty graficznej z folii antystatycznej dopóki nie jest się gotowym do jej instalacji. W momencie wyjęcia karty z komputera, należy natychmiast umieścić ją w folii antystatycznej. Kartę graficzną, należy trzymać tylko za rogi, tak aby uniknąć dotyku obwodów elektrycznych karty.

Przygotowanie komputera do instalacji


Przed wszystkim należy wyłączyć komputer i wszystkie urządzenia do niego podłączone np. monitor, drukarka itp. Proszę odłączyć przewód zasilający z gniazda umieszczonego z tyłu obudowy komputera. Następnie proszę wyjąć starą kartę graficzną. Karty graficzne zintegrowane na płycie głównej, należy wyłączyć w BIOSie komputera.

Wybór odpowiedniego gniazda rozszerzeń

Większość komputerów może posiadać kombinacje gniazd PCI-Express (x16, x8, x4, x1) jak i gniazda PCI. Na pierwszy rzut oka mogą one wyglądać podobnie, jednak po bliższym przyjrzeniu się widać istotne różnice. Każda karta graficzna powinna stosunkowo lekko wsunąć się do odpowiedniego gniazda – nie należy robić tego na siłę, można w ten sposób uszkodzić zarówno kartę jak i płytę główną komputera.

Instalacja karty

Należy odkręcić śruby mocujące obudowę, następnie zdjąć pokrywę obudowy. Wymontować starą kartę graficzną lub usunąć odpowiednią „zaślepkę” dla uzyskania miejsca dla gniazda wtykowego. Delikatnie wsunąć nową kartę graficzną PNY w odpowiednie gniazdo. Zamknąć i przykręcić obudowę komputera.

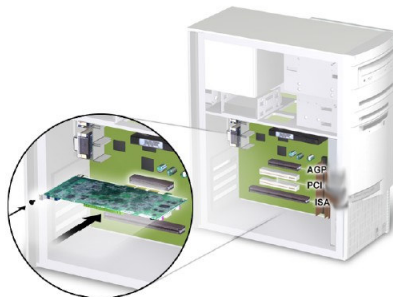

Następnie proszę podłączyć kabel sygnałowy monitora do odpowiedniego złącza karty graficznej. Wszystkie kable muszą być podłączone zanim komputer zostanie włączony.

Instalacja oprogramowania

Czy **odinstalowano** stary sterownik karty?

Jeśli TAK, proszę postępować według dalszych instrukcji.

Jeśli NIE proszę wrócić do rozdziału, gdzie opisano proces odinstalowania sterownika karty graficznej, następnie proszę postępować według dalszych instrukcji.

Instalacja *Standardowej karty graficznej VGA*.

Proszę uruchomić komputer

Na ekranie pojawi się komunikat **Buduję bazę danych o sterownikach**

Kiedy pojawi się **Kreator dodawania nowego sprzętu** proszę kliknąć **Dalej**.

Proszę się upewnić, że wszystkie pola wyboru są puste. Jeśli nie, proszę odznaczyć wszystkie zaznaczone pola i kliknąć **Dalej**.

Teraz Windows® jest już gotowy do zainstalowania sterownika **Standardowa karta graficzna VGA**. Proszę kliknąć **Dalej** aby kontynuować, następnie kliknąć **Zakończ**. Windows® zainstaluje sterownik **Standardowa karta graficzna VGA**.

Następnie na pytanie o ponowne uruchomienie komputera należy wybrać **Tak**.

Instalacja sterownika karty PNY Verto

1. Proszę włożyć płytę CD PNY Verto do napędu.
2. Dla Windows® proszę wybrać „**Install Drivers and Tools**” i wybrać „**Graphics Card Driver**”, a następnie postępować według dalszych instrukcji.

Wsparcie techniczne na terenie Polski

Wszystkie istotne informacje dotyczące gwarancji, specyfikacji technicznych oraz rozwiązywania ewentualnych problemów kart PNY Verto można znaleźć na stronie

www.servodata.com.pl

Wszelkie pytania i problemy nie opisane na stronie internetowej prosimy kierować na następujący adres

serwis@servodata.com.pl

lub telefonicznie w dni robocze w godz. 9⁰⁰-16⁰⁰ pod numer 81-**5251033**



Servodata Elektronik Sp. z o.o.

ul. Jana Sawy 8 lok. 02, 20-718 Lublin, tel. 81-5254319

www.servodata.com.pl servodata@servodata.com.pl