
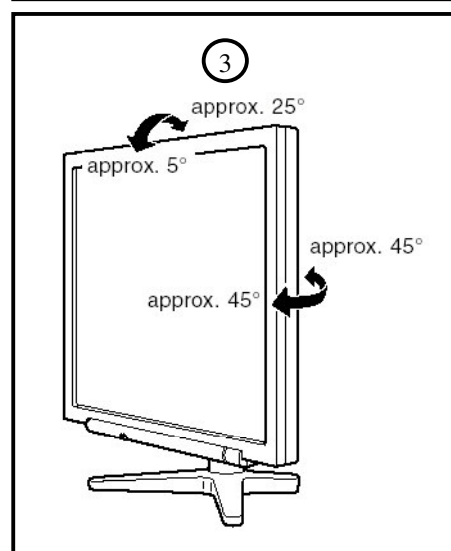
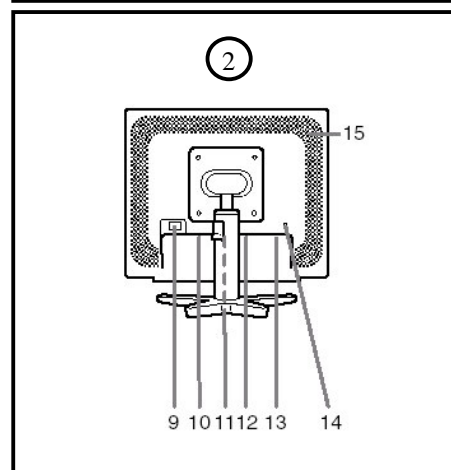


Instrukcja instalacji monitora STEP PM 17F Plus

1. Podłącz kabel sygnałowy VGA lub DVI do monitora a następnie do komputera (rys. 2 – poz. 12 lub 13)
2. Podłącz wtyczkę kabla zasilającego do monitora (rys 2 – poz. 10) natomiast drugi koniec kabla do sieci zasilającej
3. Ustaw najbardziej optymalny kąt nachylenia i wysokość panelu aby zmaksymalizować komfort pracy (rys.3)

Podczas regulacji kąta nachylenia nie należy dotykać panelu LCD.

4. Przełącz główny przycisk zasilania (rys. 2 – przycisk nr 9) a następnie przycisk zasilania stand-by (rys. 1 – przycisk nr 7) aby włączyć monitor
5. Włącz komputer
6. W celu regulacji parametrów wyświetlania monitora należy skorzystać z menu ekranowego OSD, które uaktywnia się za pomocą przycisków sterujących (rys. 1)

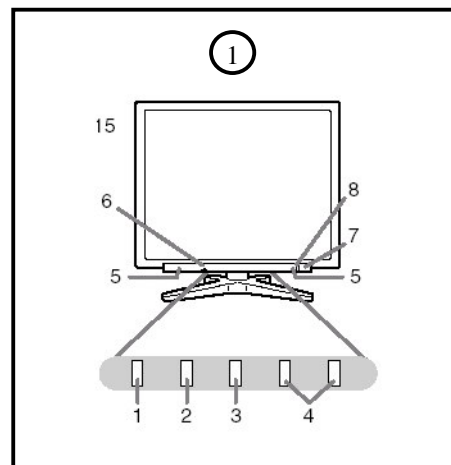

Szczegółową instrukcję obsługi można znaleźć na dołączonej płycie CD - STEPware.